* Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa modeļa, instalētās programmatūras un izmantotā pakalpojumu sniedzēja.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06729A
Latvian. 04/2005. Rev 1.1

SAMSUNG

SGH-X640

Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu. Vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidmašīnās

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidmašīnā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet šajās iestādēs spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpašo norādījumu ievērošana

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Kad tālrunis ir ieslēgts, centieties bez vajadzības nepieskarties antenai.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Tālrunis var eksplodēt, ja tajā tiek ievietots nepareiza tipa akumulators.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa personāls.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 61. lpp.

Informācija par rokasgrāmatu

Šī lietotāja rokasgrāmata sniedz saīsinātu informāciju par tālruņa lietošanu. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas principus, sk. "Darba sākšana" un "Vairāk nekā tālrunis".

Šajā rokasgrāmatā norādījumiem tiek izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka šeit minētajai informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām jāpievērš pastiprināta uzmanība.
▶	Norāda, ka plašāku informāciju var iegūt attiecīgajā lappusē.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu uz noteiktu iespēju un pēc tam to izvēlētos.
[ ]	Apzīmē tālruņa taustiņu. Piemēram, [*i*].
< >	Apzīmē izvēles taustiņu, kura funkcija tiek parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.

- **Parocīgs un vienkāršs dizains, pateicoties tehnoloģijai Intenna**

  Samsung specīgā tehnoloģija Intenna sniedz vislabāko savienojuma kvalitāti bez traucējošās ārējās antenas.

Īpašās tālruņa funkcijas

- **Kamera**

  Lietojiet tālruņa kameras moduli, lai uzņemtu fotoattēlus.

- **WAP pārlūks**

  Piekļūstiet bezvadu internetam un dažādiem pakalpojumiem un uzziniet pašu jaunāko informāciju.

- **Balss dzidrums**
  Izmantojiet balss dzidruma funkciju, lai palielinātu ienākošā zvana skaļumu un skaidrību, pat atrodoties pūlī.

- **Katalogs**
  Saglabājiet līdz pat 1000 kontaktu numuriem.

- **Personificēšana, izmantojot zvanītāja identificētājattēlu**
  Atpazīstiet zvanītāju pēc tā fotoattēla tālruņa displejā.

- **MMS (Multimedia Message Service — multiziņu pakalpojums)**
  Sūtiet un saņemiet multiziņas, kurās ietilpst teksts, attēli un skaņa.

- **Kalendārs un darbu saraksts**
  Sekojiet savam ikdienas un mēneša pasākumu grafikam un uzdevumiem.

- **Balss ierakstītājs**
  Ierakstiet piezīmes vai skaņas.

- **Java**
  Varat spēlēt tālrunī iekļautās Java™ spēles un ielādēt jaunas.

- **Taimeris un hronometrs**
  Uzņemiet laiku līdz izvēlētam notikumam vai uzskaitiet, cik ilgi veicat kādu uzdevumu vai izpildāt darbu.

Saturs

Komplektācija **6**

Pārliecinieties, vai komplektācijā ir visas sastāvdaļas.

Tālrunis **6**

Pogas, funkcijas un to izvietojums

Darba sākšana **7**

Pirmās darbības ar tālruni

Tālruņa sagatavošana darbam un uzlādēšana 7
Ieslēgšana un izslēgšana 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 13

Vairāk nekā tālrunis **14**

Iepazīšanās ar kameru, WAP, ziņām un citām speciālajām funkcijām

Kameras lietošana 14
WAP pārlūkošana 14
Tālruņu kataloga lietošana 15
Ziņu sūtīšana 15
Ziņu apskate 16
Plānošana 17

Teksta ievadīšana **18**

ABC, T9, ciparu un simbolu režīms

Zvanu funkcijas **20**

Paplašinātās zvanīšanas funkcijas

Izvēlņu funkcijas **25**

Uzskaitītas visas izvēlņu iespējas

Problēmu novēršana **59**

Informācija par veselību un drošību **61**

Alfabētiskais rādītājs **67**

Izvēlņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 SIM-AT* ▸ 28. lpp.

2 Zvanu arhīvs ▸ 29. lpp.
1 Neatbildētie zvani ▸ 29. lpp.
2 Saņemtie zvani ▸ 29. lpp.
3 Zvanītie numuri ▸ 29. lpp.
4 Dzēst visu ▸ 29. lpp.
5 Sarunu laiks ▸ 29. lpp.
6 Sarunu izmaksas ▸ 30. lpp.

3 Tīkla pakalpojumi ▸ 30. lpp.
1 Zvanu pāradresācija ▸ 30. lpp.
2 Zvanu liegumi ▸ 31. lpp.
3 Zvanu gaidīšana ▸ 31. lpp.
4 Tīkla izvēle ▸ 32. lpp.
5 Zvanītāja ID ▸ 32. lpp.
6 Joslas izvēle ▸ 32. lpp.
7 Aktīvā līnija* ▸ 32. lpp.

4 Skaņas iestatījumi ▸ 33. lpp.
1 Ienākošie zvani ▸ 33. lpp.
2 Īsziņas ▸ 33. lpp.
3 Ieslēgšana/izslēgšana ▸ 33. lpp.
4 Savienojuma tonis ▸ 33. lpp.
5 Taustiņu toņi ▸ 34. lpp.
6 Signāls katru min. ▸ 34. lpp.
7 Klusais režīms ▸ 34. lpp.
8 Brīdinājuma signāls ▸ 34. lpp.

5 Īsziņas ▸ 34. lpp.
1 Īsziņa ▸ 34. lpp.
2 Multiziņa ▸ 36. lpp.
3 Infoziņa ▸ 39. lpp.
4 Ziņu šabloni ▸ 39. lpp.
5 Balss pasts ▸ 39. lpp.
6 Apraide ▸ 40. lpp.
7 Iestatījumi ▸ 40. lpp.
8 Atmiņas stāvoklis ▸ 42. lpp.

6 Izklaide ▸ 42. lpp.
1 WWW pakalpojumi ▸ 42. lpp.
2 Multivide ▸ 45. lpp.
3 JAVA pasaule ▸ 46. lpp.

7 Plānotājs ▸ 46. lpp.
1 Jauna piezīme ▸ 47. lpp.
2 Kalendārs ▸ 47. lpp.
3 Darbu saraksts ▸ 48. lpp.
4 Pulkstenis ▸ 48. lpp.
5 Modinātājs ▸ 49. lpp.
6 Balss ierakstītājs ▸ 49. lpp.
7 Kalkulators ▸ 50. lpp.
8 Konvertors ▸ 51. lpp.
9 Taimeris ▸ 51. lpp.
10 Hronometrs ▸ 51. lpp.

8 Kamera ▸ 52. lpp.
1 Fotografēt ▸ 52. lpp.
2 Mani fotoattēli ▸ 54. lpp.
3 Mani albumi ▸ 54. lpp.
4 Dzēst visu ▸ 55. lpp.
5 Iestatījumi ▸ 55. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▸ 55. lpp.

9 Tālruņa iestatījumi ▸ 55. lpp.
1 Displejs ▸ 55. lpp.
2 Sveiciens ▸ 56. lpp.
3 Valoda ▸ 56. lpp.
4 Drošība ▸ 56. lpp.
5 Automātiskā atkārtošana ▸ 57. lpp.
6 Dzidrums ▸ 57. lpp.
7 Aktīvā mape ▸ 58. lpp.
8 Sānu taustiņš ▸ 58. lpp.
9 Atb. ar jebkuru taust. ▸ 58. lpp.
10 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus ▸ 58. lpp.

* Izvēlne pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Katal.**>.

1 Katalogs ▸ 25. lpp.
1 Atrast vārdu ▸ 25. lpp.
2 Pievienot ierakstu ▸ 26. lpp.
3 Ātro numuru saraksts ▸ 27. lpp.
4 Kopēt visu tālrunī ▸ 27. lpp.
5 Dzēst visu ▸ 27. lpp.

2 Pārvaldība ▸ 28. lpp.
1 Savs numurs ▸ 28. lpp.
2 Grupu iestatījumi ▸ 28. lpp.
3 Atmiņas stāvoklis ▸ 28. lpp.

3 Pakalpojumi ▸ 28. lpp.
1 Pakalpojumu katalogs ▸ 28. lpp.

Komplektācija

Pārliecinieties, vai komplektācijā ir visas sastāvdaļas.

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus tālruņa piederumus.

Tālruņa komplektācijā iekļautie priekšmeti un pie Samsung izplatītāja pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Tālrunis

Pogas, funkcijas un to izvietojums

Darba sākšana

Pirmās darbības ar tālruni

SIM kartes informācija

Kļūstot par mobilā tīkla abonentu, jūs saņemat tālrunī ievietojamu SIM (Subscriber Identity Module — abonenta identitātes modulis) karti, kurā ielādēta informācija par abonementu, piemēram, PIN un pieejamie papildpakalpojumi.

Tālruņa sagatavošana darbam un uzlādēšana

1 Izņemiet akumulatoru.

☑ Ja tālrunis jau ir ieslēgts, vispirms izslēdziet to, turot nospiestu [ ].

2 Ievietojiet SIM karti.

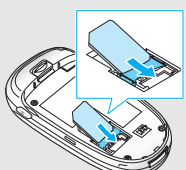

☑ Kartes zeltītajiem kontaktiem jābūt vērstiem uz leju.

3 Uzlieciet akumulatoru.

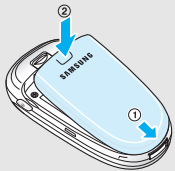

4 Pievienojiet ceļojuma adapteri tālrunim.

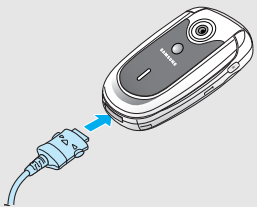

5 Pievienojiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdai.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona pārtrauc mirgot), atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas.

7 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

Zema akumulatora līmeņa indikators

Kad akumulatoram ir zems uzlādes līmenis:

- atskan brīdinājuma signāls;
- tiek parādīts ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni;
- mirgo tukša akumulatora ikona [▭].

Ja akumulatoram ir pārāk maz jaudas, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana Neieslēdziet tālruni vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta.	1. Atveriet tālruņa pārsegu. 2. Nospiediet un turiet [ ], lai ieslēgtu tālruni. 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN un nospiediet <**Labi**>.
Izslēgšana	1. Atveriet tālruņa pārsegu. 2. Nospiediet un turiet [ ].

Taustiņi un displejs

Taustiņš(i)	Apraksts
	Veikt displeja apakšējā rindā norādīto funkciju.
	Gaidīšanas režīmā piekļūt atbilstošajām izvēlnēm. • Uz augšu: **Kamera** • Uz leju: **Kalendārs** • Pa kreisi: izvēlnes **Īsziņa** komanda **Izveidot** • Pa labi: **Ienākošie zvani** Izvēlņu režīmā ritināt izvēlnes iespējas
	Gaidīšanas režīmā atvērt WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūku.
	Zvanīt vai atbildēt uz zvanu. Gaidīšanas režīmā atrast pēdējos izsaukto, neatbildēto un saņemto zvanu numurus.
	Dzēst displejā redzamās rakstzīmes. Izvēlņu režīmā atgriezties iepriekšējā izvēlnes līmenī. Gaidīšanas režīmā turēt nospiestu, lai izveidotu jaunu piezīmi.

Taustiņš(i)	Apraksts
	Beigt zvanu. Turēt nospiestu, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni. Izvēlņu režīmā atcelt ievadi un atgriezties gaidīšanas režīmā.
	Ievadīt ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā turēt nospiestu [**1**], lai piekļūtu balss pastam.
	Ievadīt speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā turēt nospiestu [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu kluso režīmu.
 (pa kreisi)	Regulēt tālruņa skaļumu. Gaidīšanas režīmā regulēt tastatūras toņu skaļumu.
 (pa labi)	Gaidīšanas režīmā turēt nospiestu, lai ieslēgtu kameru. Kameras režīmā fotografēt.

Displejs

Izkārtojums Displejs ir sadalīts trīs daļās.

Ikonas
Parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafikas
Parāda ziņas un paziņojumus, norādījumus un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
Parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas	
	Uztvertā signāla stiprums
	Notiek saruna
	Tālrunis atrodas ārpus tīkla uztveršanas zonas; nevar zvanīt un saņemt zvanus
	Jauna īsziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna multiziņa

Ikonas *(turpinājums)*	
	Iestatīts modinātājs
	Ir aktivizēta zvanu pāradresācijas funkcija 30. lpp.
	GPRS tīkls
	Mājas tīkla zona, ja esat reģistrējies uz atbilstošo pakalpojumu
	Darba tīkla zona, ja esat reģistrējies uz atbilstošo pakalpojumu
	Ir aktivizēts klusais režīms ▶ 12. lpp.
	Tālruņa zvanam iestatīta vibrācija ▶ 33. lpp.
	Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana	Izvēles taustiņu funkcijas atšķiras atkarībā no veicamās darbības. Displeja apakšējā rindā ir parādītas to pašreizējās funkcijas.

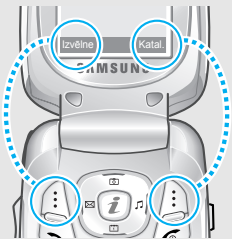

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu režīmam **Izvēlne**.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai piekļūtu izvēlnei **Katal.**.

Iespējas izvēle	1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu. 2. Spiediet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo iespēju. 3. Nospiediet **<Paņemt>**, lai apstiprinātu parādīto funkciju vai iezīmēto iespēju. 4. Lai izietu, izvēlieties vienu no šīm metodēm: • Nospiediet <↩> vai [**C**], lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. • Nospiediet [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Īsceļu lietošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst vajadzīgajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda** → **Teksta valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāla melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošie zvani**.
2. Izvēlieties skaņas kategoriju.
3. Izvēlieties zvana signāla melodiju.

Gaidīšanas režīma fons

Gaidīšanas režīma ekrānam var iestatīt fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Displejs** → **Fons**.
2. Izvēlieties attēlu kategoriju.
3. Ritiniet līdz attēlam un nospiediet <**Skatīt**>.
4. Ritiniet līdz vajadzīgajam attēlam.
5. Nospiediet <**Paņemt**>.

Izvēlņu režīma apdares krāsa

Varat mainīt krāsu displeja elementiem, piemēram, virsraksta un iezīmēšanas joslām.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Displejs** → **Apdare**.
2. Izvēlieties krāsu paraugu.

Klusais režīms

Varat pārslēgt tālruni klusajā režīmā, lai tālruņa skaņas netraucētu citiem cilvēkiem.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni var aizsargāt pret nesankcionētu lietošanu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusēto paroli "00000000" un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu četrus līdz astoņus ciparus garu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [▲/▼].

Vairāk nekā tālrunis

Iepazīšanās ar kameru, WAP, ziņām un citām speciālajām funkcijām

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Atveriet tālruņa pārsegu.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷], lai ieslēgtu kameru.
3. Pavērsiet objektīvu pret objektu un koriģējiet attēlu.
4. Nospiediet [📷], lai uzņemtu fotoattēlu. Fotoattēls tiek fotografētu.
5. Nospiediet [**C**], lai uzņemtu citu fotoattēlu.

Fotoattēla apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Uz augšu].
2. Izvēlieties **Mani fotoattēli**.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajam fotoattēlam.
4. Nospiediet <**Skatīt**>.

WAP pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūku, varat viegli piekļūt mobilajam internetam, lai saņemtu dažādus jaunākos pakalpojumus un informāciju, kā arī lejupielādētu interneta saturu.

Pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [ℹ].

Interneta pārlūkošana

- Lai ritinātu pārlūka objektus, spiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet <✓>.
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet [**C**].
- Lai piekļūtu pārlūka izvēlnēm, nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūka izvēlne**.
- Lai piekļūtu WAP lapas iespējām, nospiediet [ℹ].

Tālruņu kataloga lietošana

Ieraksta saglabāšana

Tālruņa atmiņā

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **Tālrunī**.
3. Izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.

SIM kartē

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
4. Ievadiet vietas numuru.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai saglabātu ierakstu.

Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Katal.**> un izvēlieties **Atrast vārdu**.
2. Izvēlieties ierakstu.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
4. Nospiediet [ ], lai izsauktu numuru, vai <**Iesp.**>, lai piekļūtu iespējām.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Pa kreisi] vai nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Īsziņas** → **Īsziņa** → **Izveidot**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai nosūtītu īsziņu.

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Īsziņas** → **Multiziņa** → **Izveidot**.
2. Rindā **Tēma** nospiediet <**Piev.**>.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet <**Labi**>.
4. Rindā **Attēls** nospiediet <**Piev.**>.
5. Pievienojiet attēla failu.
6. Ritiniet līdz rindai **Skaņa** un nospiediet <**Piev.**>.
7. Pievienojiet skaņas failu.
8. Ritiniet līdz rindai **Ziņa** un nospiediet <**Piev.**>.
9. Ievadiet ziņas tekstu.
10. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Gatavs**.
11. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
12. Izvēlieties tukšu vietu.
13. Ievadiet adresātu.
14. Nospiediet <**Sūtīt**>, lai nosūtītu ziņu.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad tiek parādīts paziņojums:

Nospiediet <**Skatīt**>. Ziņa tiek parādīta.

No saņemto ziņu mapes:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Īsziņas** → **Īsziņa** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties ziņu.

Multiziņas apskate

Kad tiek parādīts paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Ielādēt**. Ziņa tiek parādīta.

No saņemto ziņu mapes:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Īsziņas** → **Multiziņa** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties ziņu.

Piekļuve balss pastam

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**].
2. Sekojiet sistēmas norādījumiem.

Plānošana

Jaunas piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**C**].
2. Ievadiet piezīmes saturu un nospiediet <**Labi**>.
3. Izvēlieties piezīmes veidu.
4. Izvēlieties datumu.
5. Ievadiet piezīmes laiku un nospiediet <**Labi**>.
6. Nospiediet <**Jā**>, lai iestatītu signālu.
7. Ievadiet signāla laiku un nospiediet <**Labi**>.
8. Izvēlieties signāla toni.

Piekļuve pasākumu grafikam

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Uz leju>.
2. Izvēlieties datumu.
3. Nospiediet <Pa kreisi> vai <Pa labi>, lai apskatītu konkrētās dienas pasākumus.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, ciparu un simbolu režīms

Lai dažādu funkciju, piemēram, ziņu, kataloga vai plānotāja, lietošanas laikā ievadītu tekstu, var izmantot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

Kad kursors atrodas teksta laukā, tiek parādīts teksta ievades režīma indikators.

Lai mainītu teksta ievades režīmu, nospiediet labo izvēles taustiņu un izvēlieties teksta ievades režīmu.

Piemērs. Vārda ievadīšana tālruņu katalogā.

ABC režīma lietošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā										
	Lielie burti						Mazie burti				
1	.	,	-	?	!	’	@	:	1		
2	A	B	C	2			a	b	c	2	
3	D	E	F	3			d	e	f	3	
4	G	H	I	4			g	h	i	4	
5	J	K	L	5			j	k	l	5	
6	M	N	O	6			m	n	o	6	
7	P	Q	R	S	7		p	q	r	s	7
8	T	U	V	8			t	u	v	8	
9	W	X	Y	Z	9		w	x	y	z	9
0	0										

Padomi, kā lietot ABC režīmu

- Lai vienu burtu ievadītu divreiz vai ievadītu citu burtu, kas norādīts uz šī paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet taustiņu [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.

- Nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi.
- Nospiediet [*], lai mainītu reģistru. Ir pieejami lielie burti (⇧), mazie burti (bez indikatora) un lielais sākumburts (⇧).
- Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārvietotu kursoru.
- Spiediet [**C**], lai dzēstu pa vienai rakstzīmei. Nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu displeju.

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kas ļauj ievadīt jebkuru rakstzīmi, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana T9 režīmā

1. Nospiediet taustiņu [**2**] – [**9**], lai sāktu ievadīt vārdu. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu vienu reizi.

   Piemēram, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**], lai ievadītu angļu vārdu *Hello*.

   T9 paredz ievadāmo vārdu, turklāt piedāvātais variants var mainīties līdz ar katru nospiesto taustiņu.
2. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat rakstzīmes.
3. Ja tiek parādīts pareizais vārds, pārejiet pie 4. darbības. Pretējā gadījumā nospiediet [**0**], lai parādītu citus iespējamos variantus un varētu ievadīt, piemēram, angļu valodas vārdus *Of* un *Me*, ja esat nospiedis [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi un ievadītu nākamo vārdu.

Padomi, kā lietot T9 režīmu

- Lai automātiski ievadītu punktus vai apostrofus, nospiediet [**1**].
- Nospiediet [*], lai T9 režīmā izmainītu reģistru. Ir pieejami lielie burti (⇧), mazie burti (bez indikatora) un lielais sākumburts (⇧).
- Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārvietotu kursoru.
- Spiediet [**C**], lai dzēstu pa vienai rakstzīmei. Nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu displeju.

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažām valodām šī funkcija var nebūt pieejama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot.
2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu citus vārdu variantus, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem. Kad variantu vairs nav, apakšējā rindā tiek parādīts vārds **Burtot**.

3. Nospiediet <**Burtot**>.
4. Ievadiet vārdu, izmantojot ABC režīmu, un nospiediet <**Labi**>.

Ciparu režīma lietošana

Ciparu režīmā var ievadīt skaitļus.

Nospiediet vajadzīgajiem cipariem atbilstošos taustiņus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievadīt simbolus.

Lai...	**Nospiediet...**
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
notīrītu simbolu(s)	[**C**].
ievietotu simbolu(s)	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Paplašinātās zvanīšanas funkcijas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

Nospiediet [**C**], lai notīrītu pēdējo ciparu, vai nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Varat pārvietot kursoru, lai rediģētu nepareizu ciparu.

Starptautisku zvanu veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Tiek ievadīta rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ], lai parādītu pēdējo zvanīto numuru sarakstu.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Ja tālruņu katalogā ir saglabāts numurs, šo numuru var izsaukt, izvēloties to tālruņu katalogā. ▶ 25. lpp.

Varat arī izmantot ātro numuru izsaukšanas funkciju, lai noteiktiem ciparu taustiņiem piešķirtu biežāk lietotos numurus. ▶ 27. lpp.

SIM kartē saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet vajadzīgā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet [#].
2. Ritiniet numuru sarakstu.
3. Nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ], lai izsauktu vajadzīgo numuru.

Zvana pārtraukšana

Aizveriet tālruņa pārsegu vai nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Kad saņemat ienākošu zvanu, tālrunis zvana un parāda ienākošā zvana attēlu.

Nospiediet [ ] vai <**Pieņemt**>, lai atbildētu uz zvanu.

Padomi, kā atbildēt uz zvanu

- Ja ir aktivizēta **Atb. ar jebkuru taust.**, atbildēt uz zvanu var, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ]. ▶ 58. lpp.
- Ja ir aktivizēta funkcija **Aktīvā mape**, varat vienkārši atvērt tālruņa pārsegu, lai atbildētu uz zvanu.
- Nospiediet [ ], lai atteiktu zvanu.
- Atkarībā no izvēlnes **Sānu taustiņš** iestatījuma varat nospiest un turēt [▲/▼], lai izslēgtu zvana signālu vai atteiktu zvanu. ▶ 58. lpp.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā tiek parādīts neatbildēto zvanu skaits.

1. Nospiediet <**Neatb.**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Nospiediet [ ], lai izsauktu vajadzīgo numuru.

Austiņu lietošana

Lietojiet austiņas, lai zvanītu un atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokās.

Pievienojiet austiņas kontaktligzdai tālruņa labajā sānā.

Austiņu poga darbojas šādi:

Lai...	Nospiediet...
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divreiz.
atbildētu uz zvanu	pogu un turiet.
beigtu sarunu	pogu un turiet.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lietojiet [▲/▼], lai sarunas laikā regulētu klausules skaļumu.

Nospiediet [▲], lai palielinātu skaļumu, vai [▼], lai samazinātu skaļumu.

Tālruņa sarunas ierakstīšana

Nospiediet **<Iespej.>** un izvēlieties **Ierakstīt sarunu**, lai ierakstītu tālruņa sarunu.

Piekļūstiet ierakstītajai sarunai izvēlnē **Balsis**.

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Nospiediet **<Iespej.>** - **Aizturet** vai **<Atsākt>**, lai aizturētu zvanu vai atsāktu sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja jūsu tīkls to nodrošina, varat veikt otru zvanu.

1. Nospiediet **<Iespej.>** - **Aizturet**, lai aizturētu pašlaik notiekošo sarunu.
2. Veiciet otru zvanu kā parasti.
3. Nospiediet **<Iespej.>** - **Mainīt**, lai pārslēgtos starp zvaniem.
4. Nospiediet **<Iespej.>** un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai pārtrauktu aizturēto zvanu.
5. Lai pārtrauktu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otro zvanu

Varat atbildēt uz ienākošu zvanu, ja jūsu tīkls to nodrošina un esat aktivizējis zvanu gaidīšanas funkciju. ▶ 31. lpp.

1. Nospiediet [ ], lai atbildētu uz zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Nospiediet <**Iespej.**> - **Mainīt**, lai pārslēgtos starp zvaniem.
3. Nospiediet <**Iespej.**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai pārtrauktu aizturēto zvanu.
4. Lai pārtrauktu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Zvana pārsūtīšana

Varat notiekošo sarunu pārsūtīt aizturētajai sarunai, lai zvanītāji varētu viens ar otru sarunāties.

Nospiediet <**Iespej.**> un izvēlieties **Pārsūtīt**.

Skaļruņa izmantošana

Varat runāt un klausīties tālruni, atrodoties nelielā attālumā.

Nospiediet <**Iespej.**> un izvēlieties **Skalr. ieslegts** vai **Skalr. izslegts**.

Balss dzidruma funkcijas lietošana

Šī funkcija noņem ārējos trokšņus un uzlabo zvana kvalitāti, lai sarunbiedrs varētu jūs skaidri dzirdēt arī tad, ja atrodaties trokšņainā vietā.

Nospiediet <**Iespej.**> un izvēlieties **Dzidrums ieslēgts** vai **Dzidrums izslēgts**.

Mikrofona izslēgšana (klusais režīms)

Varat uz laiku izslēgt tālruņa mikrofonu, lai sarunbiedrs jūs nevarētu dzirdēt.

Nospiediet <**Iespej.**> un izvēlieties **Izslēgt mikrofonu** vai **Ieslēgt mikrofonu**.

Taustiņu toņu izslēgšana vai sūtīšana

Varat izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus.

Nospiediet <**Iespej.**> un izvēlieties **Klusi taustiņi** vai **Taustiņu toņi**.

☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jābūt izvēlētai iespējai **Taustiņu toņi**.

DTMF toņu virknes sūtīšana

Divtoņu daudzfrekvenču (Dual Tone Multi-Frequency — DTMF) toņi tālruņos tiek izmantoti numuru izsaukšanai.

Kad ir ievadīts viss nosūtāmais numurs vai tas ir paņemts no tālruņu kataloga, varat nosūtīt DTMF toņus kā grupu. Šī funkcija noder, lai, zvanot uz automatizētām sistēmām, ievadītu paroli vai konta numuru, piem., bankas pakalpojumiem.

1. Pēc savienojuma izveides ar telefonpakalpojumu sistēmu nospiediet <**Iespej.**> un izvēlieties **Sūtīt DTMF**.
2. Ievadiet nosūtāmo numuru un nospiediet <**Labi**>.

Tālruņu kataloga lietošana

Varat piekļūt izvēlnei **Katalogs**, lai atrastu vai saglabātu ierakstus. ▶ 25. lpp.

Nospiediet <**Iespej.**> un izvēlieties **Katalogs**.

Ziņapmaiņas pakalpojumu lietošana

Varat piekļūt izvēlnei **Īsziņas**, lai nolasītu ienākošu ziņu vai nosūtītu jaunu. ▶ 34. lpp.

Nospiediet <**Iespej.**> un izvēlieties **Īsziņa**.

SIM pakalpojumu lietošana

SIM pakalpojumu izvēlne ir pieejama, ja tālrunī lietojat SIM karti. SIM karte nodrošina dažādus pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognozes, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas informācijas saņemšanu.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Konferences zvans

Lietojiet šo funkciju, lai kopējā sarunā ļautu iesaistīties līdz pat sešām personām.

Lai šo funkciju varētu izmantot, pakalpojumu sniedzējam jānodrošina konferences zvani.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam.
2. Piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
3. Nospiediet <**Iespej.**> un izvēlieties **Pievienot**. Pirmais dalībnieks tiek pievienots konferences zvanam.
4. Ja vēlaties, varat piezvanīt citai personai vai pieņemt ienākošu zvanu.

5. Nospiediet **<Iespej.>** un izvēlieties **Pievienot**.
6. Ja vēlaties, varat atkārtot 4. un 5. darbību.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet **<Iespej.>** un izvēlieties **Izņemt**.
2. Izvēlieties vārdu vai numuru no dalībnieku saraksta.

   Varat ar šo personu sarunāties privāti, kamēr dalībnieki turpina savstarpējo sarunu.
3. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet **<Iespej.>** un izvēlieties **Pievienot**.

Viena dalībnieka noņemšana

1. Nospiediet **<Iespej.>** un izvēlieties **Izņemt**.
2. Izvēlieties vārdu vai numuru no dalībnieku saraksta.

   Šis dalībnieks tiek atvienots, bet pārējie dalībnieki turpina sarunāties.
3. Aizveriet tālruņa pārsegu vai nospiediet [ ], lai pārtrauktu konferences zvanu.

Izvēlņu funkcijas

Uzskaitītas visas izvēlņu iespējas

Katalogs

Varat saglabāt tālruņu numurus SIM kartē un tālruņa atmiņā. Lai gan SIM kartes atmiņa un tālruņa atmiņa fiziski ir atdalītas, tās tiek izmantotas kā vienots veselums, ko sauc par tālruņu katalogu.

Izvēlnē **Katalogs** var pārvaldīt sava tālruņu kataloga ierakstus un piekļūt pakalpojumu katalogam.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Katal.>**.

Atrast vārdu *(Katalogs 1.1.)*

Lietojiet šo izvēlni, lai tālruņu katalogā meklētu numurus.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties vajadzīgo vārdu no saraksta.

3. Ja esat izvēlējies ierakstu no tālruņa atmiņas, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai informācijas vienībai.
4. Nospiediet [ ], lai izsauktu numuru, vai arī <**Iesp.**> vai <**Rediģēt**>, lai mainītu informāciju.

Tālruņu kataloga iespēju lietošana

Apskatot katalogā saglabātu kontaktu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt numuru**: lai mainītu pašreiz izvēlēto numuru.
- **Mainīt vārdu**: lai mainītu kontakta vārdu.
- **Sūtīt īsziņu**: lai sūtītu SMS.
- **Kopēt**: lai kopētu numuru tālruņa atmiņā vai SIM kartē.
- **Dzēst ierakstu**: lai izdzēstu ierakstu.

Pievienot ierakstu *(Katalogs 1.2.)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pievienotu katalogam jaunu kontaktu.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Ievadiet numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **Tālruni**.
3. Izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
5. Nospiediet [Pa labi] un mainiet iestatījumus vai ievadiet kontakta informāciju.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: pievienojiet numuru jebkurai no kategorijām.
   - **E-pasts**: piešķiriet e-pasta adresi.
   - **Piezīme**: pievienojiet piezīmi par personu.
   - **Grupa**: piešķiriet numuru zvanītāju grupai.
   - **Grafika**: piešķiriet attēlu kā zvanītāja identificētājattēlu, kas brīdinātu par zvaniem no šī numura.
   - **Signāls**: piešķiriet zvana melodiju, kas identificē zvanītāja numuru.

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Ievadiet numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
4. Ja nepieciešams, mainiet vietas numuru un nospiediet <**Labi**>.

Ātro numuru saraksts *(Katalogs 1.3.)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ātros numurus (2-9) piešķirtu astoņiem biežāk izsauktajiem numuriem.

Ātro numuru ierakstu piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu **2**-**9**. Taustiņš **1** ir rezervēts balss pasta serverim.
2. Izvēlieties **Rediģēt numuru**.
3. Ievadiet tālruņa numuru vai arī nospiediet **<Katal.>** un izvēlieties vajadzīgo kontaktu no saraksta.
4. Nospiediet **<Labi>**.

Ātro numuru pārvaldība

Pēc ātro numuru iestatīšanas izvēlieties šo numuru, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt numuru**: lai piešķirtu piešķirtajam taustiņam citu numuru.
- **Mainīt vārdu**: lai piešķirtu ierakstam vārdu vai mainītu vārdu.
- **Dzēst**: lai nodzēstu visus ātro zvanu iestatījumus.

Ātro numuru izsaukšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Kopēt visu tālrunī *(Katalogs 1.4.)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iekopētu visus SIM kartē esošos ierakstus tālruņa atmiņā.

Numuri tiks pārkopēti un pēc noklusējuma apzīmēti ar **Mobilais**.

Dzēst visu *(Katalogs 1.5.)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu ierakstus visās vietās atmiņā.

1. Nospiediet **<Paņemt>**, lai atzīmētu vietas atmiņā, no kurām jādzēš informācija.
2. Nospiediet **<Labi>**.
3. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu dzēšanu.
4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet **<Labi>**.

☑ Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ 57. lpp.

Savs numurs *(Katalogs 2.1.)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai piešķirtu katram numuram vārdu.

Jebkuras šeit veiktās izmaiņas neietekmē reālos abonenta numurus, kas reģistrēti SIM kartē.

Grupu iestatījumi *(Katalogs 2.2.)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu zvanītāju grupu rekvizītus:

- **Melodija**: lai izvēlētos melodiju, kas jāatskaņo, kad pienāk zvans no kāda grupas dalībnieka.
- **Mainīt vārdu**: lai mainītu grupas vārdu.
- **Skatīt attēlu**: parāda attēlu, kas redzams, saņemot zvanu no grupas dalībnieka.

Atmiņas stāvoklis *(Katalogs 2.3.)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu saglabāto ierakstu skaitu un kopējo ierakstu skaitu, ko var saglabāt tālruņa atmiņā un SIM kartē.

Pakalpojumu katalogs *(Katalogs 3.1.)*

Šī izvēlne ir pieejama, ja SIM karte nodrošina pakalpojumu izsaukšanas numurus (Service Dialling Numbers — SDN). Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu visu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN sarakstu, ieskaitot ārkārtas numurus, katalogus un balss pasta numurus.

Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

SIM-AT *(1. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama, ja lietojat SIM AT karti, kas nodrošina dažādus pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognozes, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas informācijas saņemšanu. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja piedāvājuma.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu arhīvs *(2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu izsaukto, saņemto vai neatbildēto zvanu numurus, sarunu ilgumu un zvanu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

Neatbildētie zvani *(2.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti pēdējie zvani, uz kuriem neesat atbildējis.

Apskatot zvanu arhīvu, nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: lai izdzēstu arhīva ierakstu.
- **Dzēst visu**: dzēstu visu zvanu arhīvu.
- **Ielikt**: lai tālruņa numuru ievietotu numuru izsaukšanas režīma ekrānā.

Saņemtie zvani *(2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti pēdējie zvani, kurus esat saņēmis.

Zvanītie numuri *(2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti pēdējie numuri, kurus esat izsaucis.

Dzēst visu *(2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai no zvanu arhīva izdzēstu visus jebkādu zvanu veidu ierakstus.

1. Nospiediet **<Paņemt>**, lai atzīmētu zvanu veidu(s), kas jādzēš.
2. Nospiediet **<Labi>**.
3. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu dzēšanu.

Sarunu laiks *(2.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīts veikto un saņemto zvanu ilguma žurnāls. Faktiskais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs piesūta rēķinu, var atšķirties.

- **Pēdējā zvana ilgums**: pārbaudiet pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopā nosūtīts**: pārbaudiet visu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemts**: pārbaudiet visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.

- **Nodzēst taimerus**: nodzēsiet sarunu taimerus. Jums būs jāievada tālruņa parole.

  Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ 57. lpp.

Sarunu izmaksas *(2.6. izvēlne)*

Šī tīkla funkcija parāda sarunu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte nodrošina šo funkciju. Ievērojiet, ka šī informācija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: pārbaudiet pēdējās sarunas izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: pārbaudiet visu zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas norādītas ar funkciju **Iestatīt maksimālās izmaksas** pirms jauna zvana veikšanas ir jādzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: pārbaudiet maksimālo izmaksu ierobežojumu, kas iestatīts ar funkciju **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: nodzēsiet izmaksu skaitītājus. Jums būs jāievada PIN2.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: iestatiet maksimālās zvaniem pieļaujamās izmaksas. Jums būs jāievada PIN2.
- **Cena/vienība**: iestatiet vienības cenu, ko izmanto zvanu izmaksu aprēķināšanai. Jums būs jāievada PIN2.

Tīkla pakalpojumi *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un, ja vēlaties, tos abonētu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tīkla pakalpojumi**.

Zvanu pāradresācija *(3.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienmēr**: lai pāradresētu visus zvanus.
   - **Ja aizņemts**: lai pāradresētu zvanus, ja jūsu numurs ir aizņemts.
   - **Ja neatbild**: lai pāradresētu zvanus, ja neatbildat uz zvanu.
   - **Ja nesasniedzams**: lai pāradresētu visus zvanus, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.

- **Atcelt visu**: lai atceltu visas zvanu pāradresācijas iespējas.

2. Izvēlieties, kāda veida zvani jāpāradresē.
3. Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Aktiv**.

   Pretējā gadījumā izvēlieties **Izņemt**.
4. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet <**Labi**>.
5. Ja izvēlējāties iespēju **Ja neatbild**, norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresācijas, un nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu liegumi *(3.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie**: lai aizliegtu visus izejošos zvanus.
   - **Starptautiskie**: lai aizliegtu starptautiskos zvanus.
   - **Starptautiskie izņemot uz mājām**: atrodoties ārzemēs, lai atļautu zvanus tikai uz konkrētās valsts tālruņu numuriem un uz jūsu mītnes valsti, t.i., valsti, kurā atrodas jūsu mājas tīkla operators.
   - **Visi ienākošie**: lai aizliegtu ienākošos zvanus.
   - **Ienākošie esot ārzemēs**: lai aizliegtu ienākošos zvanus, kad lietojat tālruni ārpus savas mītnes valsts.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot veikt un saņemt zvanus kā parasti.
   - **Mainīt liegumu paroli**: lai mainītu zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.
2. Izvēlieties, kāda veida zvani ir jāaizliedz.
3. Nospiediet <**Aktiv.**>. Lai deaktivizētu zvanu liegumu, nospiediet <**Deakt.**>.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko esat saņēmis no pakalpojumu sniedzēja, un nospiediet <**Labi**>.

Zvanu gaidīšana *(3.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuriem attieksies zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Nospiediet <**Aktiv.**>. Lai deaktivizētu zvanu gaidīšanu, nospiediet <**Deakt.**>.

Tīkla izvēle *(3.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj viesabonēšanas laikā izvēlēties tīklu manuāli vai ļaut tālrunim automātiski izvēlēties tīklu, kad atrodaties ārpus mājas tīkla.

Citu tīklu, nevis mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja tīklam ar jūsu mājas tīklu ir noslēgts derīgs viesabonēšanas līgums.

- **Automātiski**: lai viesabonēšanas laikā tālruni savienotu ar pirmo pieejamo tīklu.
- **Manuāli**: lai izvēlētos vajadzīgo tīklu.

Zvanītāja ID *(3.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt sava tālruņa numura uzrādīšanu personai, kurai zvanāt. Tomēr daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

- **Noklusējums**: lai lietotu noklusēto iestatījumu, ko nosaka tīkls.
- **Slēpt numuru**: lai jūsu numurs citas personas tālrunī netiktu uzrādīts.
- **Sūtīt numuru**: lai sūtītu numuru ikreiz, kad veicat zvanu.

Joslas izvēle *(3.6. izvēlne)*

Lai tālrunis varētu veikt un saņemt zvanus, tas ir jāreģistrē kādā no pieejamajiem tīkliem. Jūsu tālrunis var darboties šādos tīklos: GSM 1900 un apvienotais GSM 900/1800.

Noklusētā josla ir atkarīga no valsts, kurā esat nopircis savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, neaizmirstiet izvēlēties atbilstošo joslu.

Izvēloties citu joslu, tālrunis automātiski meklē visus pieejamos tīklus. Tālrunis veic reģistrāciju šīs joslas ieteicamajā tīklā.

Aktīvā līnija *(3.7. izvēlne)*

Daļas SIM kartes var izmantot ar diviem abonenta numuriem. Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos līniju, kura jālieto zvanu veikšanai, ja jūsu SIM karte nodrošina divus numurus.

☑ Zvani pienāk pa abām līnijām neatkarīgi no tā, kura līnija ir izvēlēta.

Skaņas iestatījumi *(4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošie zvani *(4.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu zvana signālu ienākošajiem zvaniem.

- **Noklusētās melodijas**: izvēlieties vienu no sākotnēji iestatītajām melodijām.
- **Manas skaņas**: izvēlēties vienu no skaņām, kuras esat ielādējis no mobilā interneta vai programmas EasyStudio vai arī saņēmis multiziņā.
- **Zvana skaļums**: pielāgojiet zvana skaļumu.
- **Signāla veids**: norādiet, kā vēlaties tikt informēts par ienākošajiem zvaniem.

  Melodija: lai tālrunis zvanītu, izmantojot izvēlēto zvana signālu.

  Vibrācija: lai tālrunis vibrētu, bet nezvanītu.

  Vibrācija pēc tam melodija: lai tālrunis trīsreiz vibrētu un pēc tam sāktu zvanīt.

  Tikai gaisma: lai mirgotu tālruņa indikators.

Īsziņas *(4.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu signālu ienākošajām īsziņām un multiziņām.

- **Tonis**: izvēlieties vienu no daudziem ziņu signāliem.
- **Signāla veids**: norādiet, kā vēlaties tikt informēts par ienākošajām ziņām.
- **Atkārtošana**: norādiet, cik bieži tālrunim jāinformē par jauno ziņu.

Ieslēgšana/izslēgšana *(4.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos melodiju, kuru tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Savienojuma tonis *(4.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, ka tālrunim jāiepīkstas ikreiz, kad tas tiek savienots ar sistēmu.

Taustiņu toņi *(4.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos toni, kuru tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Varat regulēt taustiņu toņu skaļumu, izmantojot [▲/▼] gaidīšanas režīmā.

Signāls katru min. *(4.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, vai izejošā zvana laikā tālrunim ik minūti jāiepīkstas, lai informētu par sarunas ilgumu.

Klusais režīms *(4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunim jāreaģē uz konkrētu notikumu klusajā režīmā, kad nevar atskaņot skaņas.

- **Vibrācija**: lai tālrunis vibrētu.
- **Bez skaņas**: lai izslēgtu visus skaņas iestatījumus.

Brīdinājuma signāls *(4.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai norādītu, vai tālrunim sarunas laikā jāinformē par jaunu ziņu vai brīdinājuma signālu.

Īsziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Īsziņas**, lai sūtītu un saņemtu īsziņas un multiziņas. Varat izmantot arī WAP infoziņas, balss pastu un šūnu apraides ziņu funkcijas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Īsziņas**.

Īsziņa *(5.1. izvēlne)*

Īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS) ļauj nosūtīt un saņemt ziņas ar attēliem, audioklipiem un animētiem attēliem.

☑ Maksimālais īsziņā ievadāmo rakstzīmju skaits dažādiem pakalpojumu sniedzējiem ir atšķirīgs. Ja jūsu ziņa pārsniedz maksimālo rakstzīmju skaitu, tālrunis automātiski sadala ziņu.

Izveidot *(5.1.1. izvēlne)*

Varat izveidot un nosūtīt īsziņu.

1. Ievadiet ziņu.

   Varat ievadīt līdz 160 standarta rakstzīmēm vai aptuveni 70 unikoda rakstzīmēm, piemēram, "â".

2. Nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Teksts**: lai mainītu teksta atribūtus.
   - **Pievienot multividi**: lai ziņai pievienotu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
   - **Ziņu šabloni**: lai ielādētu teksta veidni.
   - **Saglabāt ziņu**: lai ziņu saglabātu mapē **Nosūtītās ziņas** un varētu nosūtīt vēlāk.
3. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai ziņu nosūtītu vairākiem adresātiem, nospiediet <**Piev.**> un atkārtojiet šo darbību.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Labi**>, lai nosūtītu ziņu.

Saņemtās ziņas *(5.1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat apskatīt saņemtās ziņas.

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Atbildes ziņa**: lai atbildētu sūtītājam.
- **Atzvanīt**: lai piezvanītu sūtītājam.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Sūtīt**: lai pārsūtītu ziņu.
- **Rediģēt**: lai rediģētu ziņu.
- **Izņemt multividi**: lai tālrunī saglabātu ziņā iekļautus attēlus vai skaņas.
- **Pārsūtīt**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.

Nosūtītās ziņas *(5.1.3. izvēlne)*

Varat apskatīt nosūtītās vai saglabātās īsziņas.

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Sūtīt**: lai pārsūtītu ziņu.
- **Rediģēt**: lai rediģētu ziņu.
- **Pārsūtīt**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.

Dzēst visu *(5.1.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai no katras ziņu mapes izdzēstu visas ziņas.

1. Nospiediet <**Paņemt**>, lai atzīmētu ziņu mapes, no kurām jādzēš ziņas.
2. Nospiediet <**Labi**>.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu dzēšanu.

Multiziņa *(5.2. izvēlne)*

Multiziņu pakalpojums (Multimedia Message Service — MMS) ļauj no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu nosūtīt ziņas, kas ietver teksta, attēlu un skaņu kombināciju.

Izveidot *(5.2.1. izvēlne)*

Varat izveidot un nosūtīt multiziņu.

1. Rindā **Tēma** nospiediet <**Piev.**>.
2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet <**Labi**>.
3. Pārejiet uz rindu **Attēls** un nospiediet <**Piev.**>.
4. Izvēlieties **Izveidot jaunu** un uzņemiet jaunu fotoattēlu vai izvēlieties attēlu kategoriju un pēc tam — tajā esošu attēlu.
5. Pārejiet uz rindu **Skaņa** un nospiediet <**Piev.**>.
6. Izvēlieties **Ierakstīt jaunu** un ierakstiet jaunu skaņu vai izvēlieties skaņu kategoriju un pēc tam — tajā esošu skaņas klipu.
7. Pārejiet uz rindu **Ziņa** un nospiediet <**Piev.**>.
8. Ievadiet ziņas tekstu.
9. Nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Gatavs**.

10. Nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
    - **Apskatīt**: lai pārbaudītu izveidoto ziņu.
    - **Pievienot lapu**: lai pievienotu jaunu lapu.
    - **Lapas ilgums**: lai iestatītu, cik ilgi pašreiz atvērtā lapa jārāda.
    - **Teksta efekts**: lai mainītu teksta atribūtus.
    - **Nodzēst tēmu/attēlu/skaņu/ziņu**: lai izdzēstu pievienoto objektu.
    - **Dzēst lapu**: lai izdzēstu pašreizējo lapu.
    - **Saglabāt ziņu**: lai saglabātu ziņu mapē **Melnraksti** vai **Mana mape**.
11. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
12. Izvēlieties tukšu vietu.
13. Izvēlieties **Numurs**, **E-pasts** vai **Katalogs**.
14. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai izvēlieties numuru no tālruņu kataloga.

    Lai ievadītu papildu adresātus, atkārtojiet no 12. darbības.
15. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Sūtīt**>.

Saņemtās ziņas *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādītas saņemtās multiziņas. Ziņas statusu norāda šādas ikonas:

- izlasīta;
- nav lasīta;
- tiek ielādēta no servera;
- nelasīts paziņojums;
- izlasīts paziņojums.

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām ziņu iespējām:

- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Atskaņot vēlreiz**: lai vēlreiz atskaņotu ziņu.
- **Atbildēt**: lai atbildētu sūtītājam.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citai personai.
- **Atzvanīt**: lai piezvanītu sūtītājam.
- **Izgriezt multividi**: lai izņemtu no ziņas multivides objektus.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Rekvizīti**: lai apskatītu ziņas rekvizītus.

- **Pārvietot uz manu mapi**: lai pārvietotu ziņu uz mapi **Mana mape**.

Izvēloties paziņojumu, varat piekļūt funkcijai **Ielādēt**, lai ielādētu ziņu no MMS servera.

Nosūtītās ziņas *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādītas nosūtītās multiziņas. Ziņas statusu norāda šādas ikonas:

- pašlaik tiek sūtīta;
- nosūtīta;
- tālrunis nevarēja nosūtīt;
- adresāts ir atvēris ziņu.

Apskatot ziņu, nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Atskaņot vēlreiz**: lai vēlreiz atskaņotu ziņu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu vai atkārtoti sūtītu ziņu.
- **Rekvizīti**: lai apskatītu ziņas rekvizītus.
- **Pārvietot uz manu mapi**: lai pārvietotu ziņu uz mapi **Mana mape**.

Melnraksti *(5.2.4. izvēlne)*

Pēc multiziņas izveidošanas to var saglabāt šajā ziņu mapē, lai nosūtītu vēlāk. Šajā ziņu mapē tiek saglabātas arī tās ziņas, kuru izveidošana tika pārtraukta.

Apskatot ziņu, nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai nosūtītu ziņu.
- **Atskaņot vēlreiz**: lai vēlreiz atskaņotu ziņu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Rekvizīti**: lai apskatītu ziņas rekvizītus.

Mana mape *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē piekļūst ziņām, kuras ir pārvietotas no mapes Saņemtās ziņas uz mapi Nosūtītās ziņas vai kuras esat saglabājis veidošanas laikā. Apskatot ziņu, nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Atskaņot vēlreiz**: lai vēlreiz atskaņotu ziņu.
- **Sūtīt**: lai nosūtītu ziņu.
- **Izgriezt multividi**: lai izņemtu no ziņas multivides objektus.

- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Rekvizīti**: lai apskatītu ziņas rekvizītus.

Dzēst visu *(5.2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai no katras ziņu mapes izdzēstu visas ziņas.

1. Nospiediet <**Paņemt**>, lai atzīmētu ziņu mapes, no kurām jādzēš ziņas.
2. Nospiediet <**Labi**>.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu dzēšanu.

Infoziņa *(5.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām no WAP servera.

- **Saņemtās ziņas**: lai parādītu saņemtās infoziņas.
- **Iestatījums**: norādiet, vai tālrunim jāsaņem infoziņas.

  Vienmēr: lai tālrunis saņemtu visas infoziņas.

  Nekad: lai tālrunis noraidītu infoziņas.

  Pēc izvēles: lai tālrunis saņemtu tikai infoziņas no šajā iespējā iestatītā pakalpojumu centra.
- **Dzēst visu**: lai izdzēstu visas infoziņas.

Ziņu šabloni *(5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu ziņu šablonus un vēlāk tos izmantotu jaunu ziņu izveidei.

Balss pasts *(5.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu balss pasta ziņām.

☑ Lai piekļūtu balss pasta ziņām, vispirms jāievada balss pasta servera numurs. Balss pasta servera numuru var norādīt pakalpojumu sniedzējs.

- **Savienot ar balss pastu**: lai izveidotu savienojumu ar balss pasta serveri un varētu noklausīties ziņas. Savienojumu ar balss pasta serveri var izveidot arī, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot [**1**].
- **Balss pasta servera numurs**: lai mainītu balss pasta servera nosaukumu vai tālruņa numuru.

Apraide *(5.6. izvēlne)*

Šūnu apraides (Cell Broadcast — CD) pakalpojums ļauj saņemt īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozi vai stāvokli uz ceļiem.

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu pakalpojuma iestatījumus un piekļūtu apraides ziņām.

- **Lasīt**: lai atvērtu saņemtās ziņas.

  Mapē **Pašreizējā ziņa** tīkla ziņas tiek glabātas, kamēr tālrunis netiek izslēgts.

  Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas tiek glabātas neierobežotu laiku. Kad tiek parādīts paziņojums, nospiediet **<lesp.>** un izvēlieties **Saglabāt**. Ziņa tiek saglabāta mapē **Arhīvs**.
- **Saņemt**: lai aktivizētu vai deaktivizētu apraides ziņu saņemšanu.
- **Kanāls**: lai norādītu kanālus, no kuriem jāsaņem apraides ziņas.
- **Valoda**: lai izvēlētos apraides ziņu valodu.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Iestatījumi *(5.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu iestatījumus, kuri nepieciešami ziņu sūtīšanai un saņemšanai.

Īsziņa *(5.7.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu SMS iestatījumus.

☑ Šajā izvēlnē pieejamās iestatījumu iespējas var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja piedāvājuma.

- **Pakalpojumu centrs**: saglabājiet vai mainiet ziņu centra numuru.
- **Derīgums**: iestatiet, cik ilgu laiku ziņas jāsaglabā ziņu centrā, kamēr tīkls mēģina tās piegādāt.
- **Ziņas veids**: iestatiet noklusēto ziņu veidu.
- **Atbildes ceļš**: atļaujiet saņēmējam atbildēt, izmantojot jūsu ziņu centru.
- **Piegādes atskaite**: iestatiet, lai tīkls informē par ziņas piegādi.

Multiziņa *(5.7.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu MMS iestatījumus.

Sūtīšanas iestatījumi

- **Prioritāte**: iestatiet savām ziņām prioritātes līmeni.
- **Derīgums**: iestatiet, cik ilgu laiku ziņas jāsaglabā ziņu centrā.
- **Piegādāt pēc**: iestatiet laiku, cik ilgi jāgaida, pirms ziņas tiek nosūtītas.
- **Adreses slēpšana**: neļaujiet rādīt savu tālruņa numuru saņēmēja tālrunī.
- **Piegādes atskaite**: iestatītu, lai tīkls informē par to, ka ziņa ir saņemta.
- **Lasīšanas apstiprinājums**: pieprasiet atbildi no saņēmēja.

Saņemšanas iestatījumi

- **Ziņu pieņemšana**: norādiet, vai tālrunim jaunās ziņas jāielādē automātiski:

  Manuāli: lai tālrunis parādītu paziņojumus. Lietojiet iespēju **Ielādēt**, lai jaunās ziņas ielādētu manuāli.

  Automātiski: lai tālrunis ziņas no servera ielādētu automātiski.

  Atteikt: lai tālrunis noraidītu visas ziņas.
- **Atteikt anonīmās**: atsakiet ziņas no anonīmiem sūtītājiem.
- **Atteikt reklāmas**: atsakiet reklāmas.
- **Atskaite atļauta**: norādiet, lai sūtītājam no tīkla nosūtītu piegādes atskaiti.

MMS profili

Varat konfigurēt MMS nepieciešamos tīkla iestatījumus. Lai sūtītu un saņemtu turpmākās ziņas, automātiski tiek piekļūts pēdējam aktivizētajam profilam.

☑ Pirms mainât jebkurus tālruņa MMS iestatījumus, saskaņojiet to ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- **Pašreizējais serveris**: izvēlieties profilu.
- **Profila iestatījums**: pielāgojiet šādas katra profila iespējas:

  Profila nosaukums: piešķiriet MMS profilam nosaukumu.

  Servera URL: ievadiet MMS servera adresi.

  GPRS iestatījums: pielāgojiet iestatījumus, kas nepieciešami savienojuma izveidošanai ar GRPS tīklu.

  - **Vārteja**: ievadiet IP adresi un porta numuru.
  - **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.
  - **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.
  - **Parole**: ievadiet paroli.

Atmiņas stāvoklis *(5.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu ziņu kopskaitu, cik daudz varat saglabāt, kā arī SIM kartē un tālruņa atmiņā saglabāto ziņu daudzumu.

Izklaide *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Izklaide** ļauj izmantot WAP pārlūku, spēlēt JAVA spēles un piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēliem un skaņām.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Izklaide**.

WWW pakalpojumi *(6.1. izvēlne)*

Tālruņa WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt mobilajam internetam. Izmantojot WAP pārlūku, varat piekļūt visjaunākajai informācijai un plašam multivides klāstam, piemēram, foniem un zvana signāliem.

Mājas lapa *(6.1.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai savienotu savu tālruni ar tīklu un ielādētu mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest [ ].

Pārvietošanās, izmantojot WAP pārlūku

Lai...	Nospiediet...
ritinātu pārlūka objektus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka objektu	<✓>.
atgrieztos iepriekšējā lapā	[**C**].
atgrieztos sākumlapā	[*] un izvēlieties **Maja**.

Pārlūka izvēlnes iespēju izvēle un lietošana

1. Nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūka izvēlne**. Vai izvēlieties [ ] ekrāna augšdaļā.
2. Izvēlieties vienu no tālāk minētajām pārlūka iespējām:
   - **Atpakaļ**: lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
   - **Maja**: lai atgrieztos sākuma lapā.
   - **Iziet**: lai aizvērtu WAP pārlūku.
   - **Pārlādēt**: lai vēlreiz ielādētu pašreiz atvērto lapu.
   - **Parādīt URL**: lai parādītu pašreiz atvērtās Web lapas URL adresi. Varat arī pašreiz atvērto lapu iestatīt kā WAP pārlūka sākuma lapu.
   - **Par...**: lai apskatītu WAP pārlūka versijas informāciju.

WAP lapas iespēju lietošana

Jebkurā WAP lapā nospiediet [*i*], lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Grāmatzīme**: lai pārslēgtos uz izvēlni **Grāmatzīme**. ▶ 6.1.2. izvēlne.
- **Īsziņas**: lai pārbaudītu mapes **Saņemtās ziņas** un **Nosūtītās ziņas** izvēlnē **Īsziņa**. Varat arī izveidot un nosūtīt jaunu SMS ziņu. ▶ 34. lpp.
- **Multivide**: lai pārslēgtos uz izvēlni **Multivide**. ▶ 45. lpp.

Grāmatzīme *(6.1.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei pie Web lapas.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet URL adresi un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Grāmatzīmju iespēju lietošana

Pēc objekta saglabāšanas izvēlieties šo objektu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: lai piekļūtu Web lapai.
- **Rediģēt**: lai rediģētu grāmatzīmes adresi un nosaukumu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu grāmatzīmi.

Iet uz URL *(6.1.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu Web lapas URL adresi un piekļūtu Web lapai.

Izdzēst kešatmiņu *(6.1.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iztīrītu kešatmiņu — pagaidu atmiņu, kurā tiek glabātas nesen atvērtās Web lapas.

Starpniekservera iestatījumi *(6.1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu WAP pārlūkam nepieciešamos serverus. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Katram starpniekserverim ir norādiet šādas iespējas:

- **Starpniekservera nosaukums**: piešķiriet servera profilam nosaukumu.
- **GSM iestatījums**: pielāgojiet šādus GSM tīkla iestatījumus:

  Vārteja: ievadiet IP adresi un porta numuru.

  Datu zvana veids: izvēlieties datu zvana veidu.

  Sastādīt numuru: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.
- **GPRS iestatījums**: pielāgojiet GPRS tīkla iestatījumus:

  Vārteja: ievadiet IP adresi un porta numuru.

  APN: ievadiet GPRS tīklam atbilstošā piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

- **Mājas URL**: iestatiet mājas lapas adresi.
- **Datu nesējs**: izvēlieties datu nesēju, kas jālieto katram piekļūtās tīkla adreses veidam.

Pašreizējais starpniekserveris *(6.1.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aktivizētu vienu no starpniekserveriem, kurus esat iestatījis.

Multivide *(6.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tālruņa atmiņā saglabātajiem multivides objektiem.

Fotoattēli *(6.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ar kameru uzņemtajiem fotoattēliem. ▶ 54. lpp.

Attēli *(6.2.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti attēli, kuri ielādēti no mobilā interneta vai saņemti ziņās.

Piekļūstot attēlam, nospiediet <**Iesp.**>, lai izvēlētos kādu no šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu attēlu multiziņā.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu attēla nosaukumu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu attēlu.
- **Iestatīt kā fonu**: lai iestatītu attēlu kā fonu gaidīšanas režīmā.
- **Rekvizīti**: lai apskatītu attēla rekvizītus.

Skaņas *(6.2.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādītas no mobilā internetā ielādētās vai ziņās saņemtās skaņas.

Piekļūstot skaņai, nospiediet <**Iesp.**>, lai izvēlētos kādu no šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu skaņu multiziņā.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu skaņas nosaukumu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu skaņu.
- **Iestatīt kā zvana signālu**: lai iestatītu skaņu kā zvana signālu.
- **Rekvizīti**: lai apskatītu skaņas rekvizītus.

Dzēst visu *(6.2.4. izvēlne)*

Varat dzēst visus ielādētos objektus, kas atrodas mapēs **Fotoattēli**, **Attēli** un **Skaņas**.

1. Izvēlieties multivides veidu.
2. Nospiediet <**Paņemt**>, lai atzīmētu mapi(es), kas jāiztīra.

3. Nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu dzēšanu.

Atmiņas stāvoklis *(6.2.5. izvēlne)*

Varat pārbaudīt kopējo multivides objektu aizņemto atmiņas apjomu, kā arī pašlaik lietojamās atmiņas apjomu katrā multivides mapē.

JAVA pasaule *(6.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu Java spēlēm un spēlētu tās. Varat mainīt arī tīkla iestatījumus, kas paredzēti, lai piekļūtu Java pakalpojumiem.

Ielādes *(6.3.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai spēlētu Java spēli.

Spēles spēlēšana

1. Ritiniet spēļu sarakstu līdz vajadzīgajai spēlei un nospiediet <**Iesp.**> - **Palaist**.
2. Ja vēlaties sākt spēli **SnowBallFight**, divreiz nospiediet jebkuru taustiņu, lai atvērtu spēles sākuma ekrānu, un nospiediet [#], lai sāktu spēli.

   Lai sāktu spēli **BubbleSmile**, izvēlieties **START GAME** (Sākt spēli).

Spēles informācijas apskate

Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un nospiediet <**Iesp.**> un izvēlieties iespēju **Rekvizīti**.

Interneta iestatījumi *(6.3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai norādītu nepieciešamos tīkla iestatījumus, kas ļauj piekļūt Java serverim.

- **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.
- **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **DNS iestatījumi**: ievadiet primāro un sekundāro DNS adresi.

Atmiņas stāvoklis *(6.3.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu izmantoto atmiņas apjomu un Java spēlēm pieejamo atmiņu.

Plānotājs *(7. izvēlne)*

Plānotājs ļauj sekot notikumu grafikam un uzdevumiem un ierakstīt balss piezīmes. Varat arī iestatīt laiku un datumu un lietot noderīgas funkcijas, piemēram, modinātāju, atgādinājuma signālus, kalkulatoru, konvertoru un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Plānotājs**.

Jauna piezīme *(7.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izveidotu jaunu piezīmi.

Varat ātri piekļūt šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā turot [**C**].

Jaunas piezīmes izveidošana

1. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet <**Labi**>.
2. Izvēlieties piezīmes veidu.
3. Izvēlieties kalendārā datumu.
4. Ja 2. darbībā izvēlējāties **Zvans**, ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Labi**>.
5. Ievadiet piezīmes laiku un nospiediet <**Labi**>.

   Sākotnēji tālrunim ir iestatīts 24 stundu laika formāts, bet to var mainīt. ▶ 48. lpp.
6. 12 stundu laika formātam izvēlieties **AM** vai **PM**.
7. Nospiediet <**Jā**>, lai iestatītu piezīmes signālu.
8. Ievadiet signāla laiku un nospiediet <**Labi**>.
9. 12 stundu laika formātam izvēlieties **AM** vai **PM**.
10. Izvēlieties signāla melodiju. Piezīme tiek saglabāta.

Piezīmju iespēju lietošana

Pēc piezīmes saglabāšanas nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: lai pievienotu jaunu piezīmi.
- **Dzēst**: lai izdzēstu pašreizējo piezīmi.
- **Rediģēt**: lai rediģētu piezīmi.
- **Pārvietot**: lai mainītu piezīmes datumu.
- **Kopēt**: lai kopētu piezīmi uz citu datumu.

Kalendārs *(7.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai sekotu savam mēneša grafikam.

Kad piekļūstat šai izvēlnei, kalendārā tiek iezīmēts un izvēlēts šodienas datums. Apakšējā daļā tiek parādīts katra veida piezīmju skaits. Piezīmes veidu norāda šādas ikonas:

- Grafiks
- Darbu saraksts
- Zvans
- Jubileja

Datuma izvēle kalendārā

- Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārietu uz citu dienu.
- Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārietu uz citu nedēļu.
- Nospiediet un turiet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārietu uz citu mēnesi.
- Nospiediet un turiet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārietu uz citu gadu.

Kalendāra iespēju izmantošana

Kalendārā nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot piezīmi**: lai pievienotu izvēlētajam datumam jaunu piezīmi.
- **Pāriet uz datumu**: lai ievadītu datumu, kuram vēlaties piekļūt.
- **Skatīt visu**: lai piekļūtu visām piezīmēm.
- **Dzēst dienu**: lai izdzēstu pašreiz izvēlētajam datumam saglabātās piezīmes.
- **Dzēst visu**: lai izdzēstu visas piezīmes.

Piezīmju izveidošana un to iespēju izmantošana

Varat izveidot piezīmes un piekļūt piezīmju iespējām tāpat kā izvēlnē **Jauna piezīme**.

Darbu saraksts *(7.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīts uzdevumu saraksts. Uzdevumu stāvokli apzīmē šādas ikonas.

- Paveikts
- Nav veikts

Apskatot uzdevumu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: lai sarakstam pievienotu jaunu uzdevumu.
- **Atzīmēt**: lai mainītu statusa indikatoru.
- **Rediģēt**: lai rediģētu piezīmi.
- **Pārvietot**: lai mainītu uzdevuma datumu.
- **Kopēt**: lai kopētu uzdevumu uz citu datumu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu uzdevumu.
- **Dzēst visu**: lai izdzēstu visu uzdevumu sarakstu.

Pulkstenis *(7.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālrunī parādāmo laiku un datumu. Pirms laika un datuma iestatīšanas norādiet laika joslu, izmantojot iespēju **Iestatīt pasaules laiku**.

- **Iestatīt laiku**: ievadiet pašreizējo laiku.

- **Iestatīt datumu**: ievadiet pašreizējo datumu.
- **Iestatīt pasaules laiku**: iestatiet vietējo laika joslu un uzziniet, cik ir pulkstenis citur pasaulē. Ritiniet līdz vajadzīgajai laika joslai un nospiediet **<lest.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

  Iestatīt vietu: lai iestatītu laika joslu kā vietējo laika joslu.

  Iestatīt vasaras laiku: lai šai laika joslai lietotu vasaras laiku.
- **Iestatīt formātu**: lai iestatītu laika un datuma formātu.

Modinātājs *(7.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu noteiktā laikā atskaņot signālu.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Nospiediet **<Iesp.>**, lai piekļūtu šādām signāla iestatīšanas iespējām:
   - **Signāla diena**: lai izvēlētos nedēļas dienas.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla laiku.
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla melodiju.
3. Iestatiet katra signāla iespējas.

Signāla izslēgšana

- Kad atskan signāls, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Kad atskan modinātājs, nospiediet **<Apstip.>**.

  Lai atliktu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot **<Apstip.>**. Signāls tiek atskaņots vēlreiz pēc piecām minūtēm.
- Lai noņemtu signāla iestatījumu, piekļūstiet tam, nospiediet **<Iesp.>** un izvēlieties **Izslēgt signālu**.

Modinātāja zvanīšana arī tad, ja tālrunis ir izslēgts

Modinātāja ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** → **Ieslēgta**.

Ja modinātāja zvana atskaņošanas brīdī tālrunis ir izslēgts, tālrunis ieslēdzas un atskaņo modinātāja signālu.

Balss ierakstītājs *(7.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu un atskaņotu balss piezīmes.

Ieraksts *(7.6.1. izvēlne)*

1. Nospiediet **<Paņemt>**, lai sāktu ierakstīšanu.
2. Runājiet mikrofonā.

Ieraksta laikā:

- izvēlieties [II], lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu;
- izvēlieties [●], lai to atsāktu.

3. Kad esat pabeidzis, izvēlieties [■]. Piezīme tiek saglabāta.

Balsis *(7.6.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ierakstīto balss piezīmju sarakstam. Izvēlieties balss piezīmi, ko noklausīties.

Atskaņošanas laikā:

- izvēlieties [II], lai uz brīdi pārtrauktu atskaņošanu;
- izvēlieties [▶], lai to atsāktu;
- izvēlieties [▶▶], lai pārtītu uz priekšu;
- izvēlieties [◀◀], lai attītu atpakaļ;
- izvēlieties [■], lai apturētu;
- spiediet [▲/▼], lai regulētu skaļumu.

Apskatot balss piezīmju sarakstu, nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu balss piezīmi multiziņā.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu balss piezīmes nosaukumu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu balss piezīmi.
- **Rekvizīti**: lai apskatītu balss piezīmes rekvizītus.

Dzēst visu *(7.6.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz izdzēstu visas ierakstītās balss piezīmes.

Iestatījumi *(7.6.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu ieraksta laiku, skaļumu un noklusēto nosaukumu.

Atmiņas stāvoklis *(7.6.5. izvēlne)*

Varat pārbaudīt kopējo atmiņas apjomu, kā arī atmiņas apjomu, kas pašreiz tiek lietots balss piezīmēm.

Kalkulators *(7.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu aritmētiskās pamatfunkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.

   Nospiediet [*], lai ievietotu decimālzīmi.
2. Nospiediet [#], lai piekļūtu vajadzīgajai matemātiskajai funkcijai.
3. Ievadiet otro skaitli.
4. Nospiediet <**Vienāds**>, lai apskatītu rezultātu.

Konvertors *(7.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu parastas konvertēšanas darbības, piemēram, konvertētu valūtu vai pārrēķinātu temperatūru.

1. Izvēlieties vajadzīgo konvertora tipu.
2. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet [Uz leju].
   - Nospiediet [⁎], lai ievietotu decimālzīmi.
   - Nospiediet [#], lai norādītu, ka temperatūra ir augstāka (+) vai zemāka (-) par nulli.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākotnējo mērvienību, un nospiediet [Uz leju].
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos mērvienību, uz kuru konvertēšana jāveic.
5. Nospiediet <**Labi**>, lai apskatītu rezultātu.

Taimeris *(7.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai tālrunim norādītu uzskaitāmā laika ilgumu. Kad norādītais laiks ir pagājis, tālrunis atskaņo skaņas signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iest.**>.
2. Ievadiet uzskaitāmā laika ilgumu un nospiediet <**Labi**>.
3. Nospiediet <**Sākt**>, lai sāktu skaitīšanu.

Taimera signāla izslēgšana

- Lai izslēgtu taimera signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai apturētu taimeri pirms signāla atskaņošanas, taimera ekrānā nospiediet <**Beigt**>.

Hronometrs *(7.10. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzņemtu laiku. Hronometra precizitāte ir viena sekundes simtdaļa. Maksimālais laiks, ko var uzņemt, ir 10 stundas.

1. Nospiediet <**Labi**>, lai palaistu hronometru.
2. Nospiediet <**Labi**>, lai pārbaudītu laika intervālu. Šo darbību var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.

Kamera *(8. izvēlne)*

Varat lietot tālrunī iebūvēto kameras moduli fotografēšanai.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera** vai arī nospiediet [Uz augšu].

- Nefotografējiet personas bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet vietās, kur tas var traucēt citu personu privāto dzīvi.

Fotografēt *(8.1. izvēlne)*

Kamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

☑ Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var būt redzamas ēnas.

Fotografēšana, ja tālruņa pārsegs ir atvērts

1. Atveriet tālruņa pārsegu.
2. Nospiediet un turiet [📷]. Fotografējamais objekts tiek parādīts displejā.
3. Koriģējiet attēlu, fokusējot kameras objektīvu uz objektu.
   - Nospiediet <▭>, lai lietotu kameras iespējas. ▶ 52. lpp.
   - Lietojiet taustiņus, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citu režīmu. ▶ 53. lpp.
4. Nospiediet [📷], lai fotografētu. Fotoattēls tiek saglabāts mapē **Mani fotoattēli**.
5.

Lai...	Nospiediet...
izmantotu fotografēšanas iespējas	<**Iesp.**>. ▶ 54. lpp.
izdzēstu fotoattēlu	<**Dzēst**>.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	[**C**].

Kameras iespēju izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <▭>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Režīms**: lai fotografētu šādos režīmos:

  Parasta fotografēšana: fotografējiet parastajā režīmā.

  Sērijfoto: uzņemiet vairākus darbības kadrus. Izvēlieties, cik fotoattēlu kamerai jāuzņem.

Nakts režīms: uzņemiet augstas kvalitātes fotoattēlu sliktā apgaismojumā.

Tikai foto: iestatiet tālruni pēc fotoattēla saglabāšanas automātiski atgriezties fotografēšanas režīmā.

- **Rāmis**: lai pievienotu dekoratīvu rāmi.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai fotoattēlam izmantotu speciālu efektu.
- **Pagriešana**: lai pagrieztu attēlu vertikāli vai apskatītu tā spoguļattēlu.
- **Taimeris**: lai iestatītu laiku, cik ilgi kamerai jāgaida pirms fotografēšanas.
- **Iestatījumi**: lai mainītu fotografēšanas noklusējuma iestatījumus.

  Fotoattēla izmēri: izvēlieties fotoattēla izmērus.

  Fotoattēla kvalitāte: izvēlieties fotoattēla kvalitāti.

  Aizslēga skaņa: izvēlieties, kādai skaņai jāpavada aizslēga nospiešana, [ ].

  Noklusētais nosaukums: mainiet fotoattēla nosaukumu noklusēto prefiksu.
- **Palīdzība**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas.

Tastatūras lietošana fotografēšanas režīmā

Varat izmantot tastatūru, lai pielāgotu kameras iestatījumus fotografēšanas režīmā.

Taustiņš	Funkcija
▲	Pagriezt attēlu vertikāli.
▼	Parādīt spoguļattēlu.
Pa kreisi/ Pa labi	Regulēt attēla spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Pietuvināt vai attālināt.
1	Mainīt apskates ekrāna izmērus.
2	Mainīt attēla lielumu.
3	Mainīt attēla kvalitāti.
4	Mainīt kameras režīmu.
5	Mainīt krāsu toni vai fotoattēlam izmantot speciālu efektu.
6	Samazināt attēla deformācijas, lai uzlabotu detaļas un asumu.

Taustiņš	Funkcija
7	Izvēlēties dekoratīvu rāmi.
8	Iestatīt taimeri.
9	Parādīt mapē **Mani fotoattēli** saglabātos fotoattēlus.

Fotografēšana, ja tālruņa pārsegs ir aizvērts

1. Aizveriet tālruņa pārsegu.
2. Nospiediet un turiet [ ]. Iedegas indikators.
3. Nospiediet [ ], lai fotografētu. Fotoattēls tiek saglabāts mapē **Mani fotoattēli**.

   Lai apskatītu fotoattēlu, atveriet tālruņa pārsegu.

Mani fotoattēli *(8.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu uzņemto fotoattēlu sarakstam.

Fotoattēlu apskate

1. Ritiniet līdz fotoattēlam un nospiediet <**Skatīt**>.
2. Lai atgrieztos fotoattēlu sarakstā, nospiediet <**Vairāki**>.

Kataloga iespēju lietošana

Nospiediet <**Iesp.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no tā, vai apskatāt fotoattēlu sarakstu vai fotoattēlu.

- **Sūtīt**: lai sūtītu fotoattēlu multiziņā.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu fotoattēla nosaukumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu fotoattēlu.
- **Pārvietot uz albumu**: lai pārvietotu fotoattēlu uz citu fotoattēlu mapi.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu fotoattēlu kā fonu vai arī kā kataloga ierakstam atbilstošā zvanītāja identificētājattēlu.
- **Aizsardzība**: lai aizsargātu fotoattēlu pret izdzēšanu.
- **Rekvizīti**: lai apskatītu fotoattēla rekvizītus.

Mani albumi *(8.3. izvēlne)*

Lietojiet šo mapi, lai saglabātu attēlus atsevišķos fotoalbumos.

Varat apskatīt fotoattēlus un lietot iespējas tāpat kā izvēlnē **Mani fotoattēli**.

Dzēst visu *(8.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz izdzēstu visus fotoattēlus.

1. Nospiediet <**Paņemt**>, lai atzīmētu fotoattēlu kategorijas, kuras jāizdzēš.
2. Nospiediet <**Labi**>.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu dzēšanu.

Iestatījumi *(8.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu kameras noklusētos iestatījumus.

- **Fotoattēla izmēri**: izvēlieties fotoattēla izmērus.
- **Fotoattēla kvalitāte**: izvēlieties fotoattēla kvalitāti.
- **Aizslēga skaņa**: izvēlieties, kādai skaņai jāpavada aizslēga nospiešanu, [📷].
- **Noklusētais nosaukums**: mainiet fotoattēla nosaukumu noklusēto prefiksu.

Atmiņas stāvoklis *(8.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu izmantoto atmiņas apjomu un kamerai pieejamo atmiņu.

Tālruņa iestatījumi *(9. izvēlne)*

Izvēlne **Tālruņa iestatījumi** ļauj pielāgot dažādus tālruņa iestatījumus. Varat arī atjaunot iestatījumiem noklusētās vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi**.

Displejs *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu displeja un apgaismojuma iestatījumus.

Fons *(9.1.1. izvēlne)*

Varat mainīt fona attēlu un iestatījumus gaidīšanas režīmā parādītajam tekstam.

- **Animācijas**: izvēlieties kādu no animētajiem attēliem.
- **Fotoattēli**: izvēlieties kādu no uzņemtajiem fotoattēliem.
- **Attēli**: izvēlieties kādu no attēliem, kurus esat ielādējis no mobilā interneta vai programmas EasyStudio vai arī saņēmis multiziņā.
- **Teksta novietojums**: izvēlieties gaidīšanas ekrānā parādītā teksta novietojumu.
- **Teksta stils**: izvēlieties teksta stilu.

Apdare *(9.1.2. izvēlne)*

Varat izvēlēties izvēlņu režīmam apdares krāsu modeli.

Apgaismojums *(9.1.3. izvēlne)*

Varat izvēlēties, cik ilgi jābūt iedegtam apgaismojumam.

Displeja kontrasts *(9.1.4. izvēlne)*

Varat pielāgot displeja spilgtumu atšķirīgiem apgaismojuma apstākļiem.

Indikators *(9.1.5. izvēlne)*

Varat izvēlēties, vai jāizmanto indikators.

Sveiciens *(9.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz īsu brīdi tiek parādīts, ieslēdzot tālruni.

Valoda *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai atsevišķi displeja tekstiem un ievades režīmam izvēlētos kādu no pieejamām valodām.

Drošība *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aizsargātu tālruni pret neatļautu izmantošanu un iestatiet vairākus tālruņa un SIM kartes piekļuves kodus.

☑ Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN /PIN 2, SIM karte tiek bloķēta. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 (personiskā atbloķēšanas atslēga). Kodus izsniedz tīkla operators.

PIN pārbaude *(9.4.1. izvēlne)*

Četrus līdz astoņus ciparus garais PIN (personiskais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti pret neatļautu lietošanu. Ja ir aktivizēta šī funkcija, katru reizi, ieslēdzot tālruni, tas pieprasa ievadīt PIN.

Mainīt PIN *(9.4.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu PIN. Lai izmantotu šo funkciju, ir jābūt aktivizētai PIN pārbaudes funkcijai.

Tālruņa bloķēšana *(9.4.3. izvēlne)*

Tālruņa bloķēšanas funkcija ļauj bloķēt tālruni pret neatļautu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, katru reizi, ieslēdzot tālruni, ir jāievada četrus līdz astoņus ciparus gara tālruņa parole.

Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**. Lai mainītu paroli, izmantojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.4.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli. Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**.

Konfidencialitāte *(9.4.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai bloķētu savu multivides saturu, ieskaitot multiziņas, balss piezīmes, attēlus un skaņas.

1. Nospiediet <**Paņemt**>, lai atzīmētu objektu(s), kas jābloķē.
2. Nospiediet <**Labi**>, lai bloķētu iezīmētos objektus.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Lai piekļūtu bloķētam objektam, jāievada tālruņa parole.

SIM bloķēšana *(9.4.6. izvēlne)*

SIM bloķēšanas funkcija ļauj tālrunim darboties tikai ar pašreizējo SIM karti, piešķirot SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(9.4.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) atļauj izejošos zvanus tikai uz ierobežotu tālruņu numuru kopu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, varat zvanīt tikai uz tālruņu katalogā saglabātajiem tālruņu numuriem. Lai šo funkciju izmantotu, jāievada PIN2.

Mainīt PIN2 *(9.4.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to nodrošina, ar PIN2 mainīšanas funkciju var izmainīt pašreizējo PIN2.

Automātiskā atkārtošana *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai tālrunis veiktu līdz desmit mēģinājumiem atkārtoti izsaukt tālruņa numuru, ja zvans netiek savienots.

Dzidrums *(9.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai noņemtu ārējos trokšņus un uzlabotu zvana kvalitāti, kas ļauj sarunbiedram jūs skaidri dzirdēt arī tad, ja atrodaties trokšņainā vietā.

Aktīvā mape *(9.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni un iestatiet, vai uz zvaniem var atbildēt, atverot tālruņa pārsegu.

Sānu taustiņš *(9.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni un iestatiet skaļuma taustiņu funkciju, ienākot zvaniem.

- **Atteikt**: varat atteikt zvanus, turot nospiestus taustiņus.
- **Klusums**: varat izslēgt zvana signālu, turot nospiestus taustiņus.

Atb. ar jebkuru taust. *(9.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni un iestatiet, vai uz ienākošajiem zvaniem var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ].

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.10. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai atjaunotu tālruņa noklusētos iestatījumus.

1. Izvēlieties iestatījumu kategoriju.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu sākotnējo iestatījumu atjaunošanu.
3. Ievadiet četrus līdz astoņus ciparu garu tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

☑ Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ 57. lpp.

Problēmu novēršana

Lai ietaupītu laiku un līdzekļus par nevajadzīgiem zvaniem uz servisu, pirms sazināšanās ar klientu atbalstu veiciet šajā sadaļā aprakstītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi paziņojumi:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Tālruņa bloķēšana Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Ievadiet PIN, kas tika izsniegts kopā ar SIM karti.
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, ieslēdzot tālruni, jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts paziņojums "Nav pakalpoj.", "Tīkla kļūme" vai "Nav veikts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, ka atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Jānospiež [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizu mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat iestatījis izejošo zvanu lieguma iespēju.

Jūs nevar sazvanīt

- Tālrunim ir jābūt ieslēgtam ([ ] nospiests ilgāk par vienu sekundi).
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizu mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat iestatījis izejošo zvanu lieguma iespēju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai nav izslēgts mikrofons.
- Tālrunis jātur pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Lietojiet tālruņu kataloga meklēšanas funkciju, lai pārliecinātos, vai numurs ir saglabāts pareizi.
- Ja nepieciešams, saglabājiet to vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertifikāciju

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Šī modeļa tālrunim augstākā SAR vērtība ir 0,795 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas pārdošanā ir jānodrošina atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/5/EK par radioierīcēm un elektrosakaru raidītājierīcēm un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (R&TTE direktīva). Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas. Sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē ļoti augstas un zemas temperatūras: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C.
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes). Piemēram, ja nēsājat rezerves akumulatoru kabatā vai somā, kur akumulators var nonākt kontaktā ar metāla priekšmetiem. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja izmantojat mobilo tālruni, vadot automašīnu, izpildiet vietējos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama (piem., slimnīcā).

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām drošības instrukcijām. Neveidojiet savienojumus starp nesaderīgiem produktiem.

Tāpat kā citas mobilajās radiosignālu raidītājierīces lietotājiem ieteicams ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personisko medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstamas vides

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piem., propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas (piem., graudus, putekļus vai metāla pulverus); kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas negarantē savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piem., sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas pakalpojumu zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu:

1. Ieslēdziet tālruni.
2. Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Iespējams, ka pirms ārkārtas zvana veikšanas jāizslēdz noteiktas funkcijas, piemēram, zvanu liegums. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo pakalpojumu sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni remontēt un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā var gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama un ir pretlikumīga, jo tas var traucēt lidmašīnas ierīču darbībai.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var nosprostot tālruņa kustīgās daļas un traucēt tā pareizu darbību.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piem., mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas pareizi, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem. Tie jums palīdzēs novērst problēmu un, ja nepieciešams, veiks remontu.

Alfabētiskais rādītājs

A
ABC režīms, teksta ievade • 18
Aizturēšana, zvans • 22
Aktīvais pārsegs • 58
Akumulators
  norādījumi • 62
  uzlādēšana • 7
  zema līmeņa indikators • 8
Apgaismojuma laiks,
  iestatīšana • 56
Apraides ziņas • 40
Atbilde ar jebkuru taustiņu • 58
Atbildēšana
  otrs zvans • 23
  zvans • 21
Atkārtošana
  automātiski • 57
  manuāli • 20
Atmiņas stāvoklis
  ielādētie objekti • 46
  kamera • 42
  katalogs • 28
  messages • 41
Attēli, ielādētie • 45
Automātiskā atkārtošana • 57

Ā
Ārkārtas zvani • 65
Ātrie numuri • 27

B
Balss
  dzidrums • 23
  pasta serveris • 39
  pasts • 23
Balss piezīmes
  atskaņošana • 50
  ierakstīšana • 49
Bez skaņas
  mikrofons • 23
  taustiņu toņi • 23
Bloķēšana
  SIM karte • 57
Brīdinājuma • 34
  signāls • 34

D
Displejs
  iestatījumi • 55
  izkārtojums • 10

D (turpinājums)
Drošība
  informācija • 61
  norādījumi • 1
  uz ceļa • 63
Drošība, zvani • 56
DTMF toņi, sūtīšana • 24
Dzēst • 29
Dzēšana
  fotoattēli • 54
  katalogs • 26, 27
  Multiziņas • 39
  piezīmes • 47
  SMS ziņas • 36
  zvanu arhīvs • 29
Dzidrums • 57

F
Fiksētais režīms • 57
Fotoattēli
  apskate • 54
  dzēšana • 54
  uzņemšana • 52

H
Hronometrs • 51

I
Ierakstīšana
  balss piezīmes • 49
  tālruņa saruna • 22
Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 23
  tālrunis • 8
Ieslēgšanas/izslēgšanas
  signāls • 33
Ikonas, apraksts • 10
Infoziņas • 39
Internets • 42
Izklaide • 42

Ī
Īsziņas
  mobilās • 39

J
Java pasaule • 46
Joslas izvēle • 32

K
Kalkulators • 50
Kamera • 52

K (turpinājums)
Katalogs
ātrie numuri • 27
dzēšana • 27
iespējas • 26
kopēšana • 26
rediģēšana • 26
Klusais režīms • 12, 34
Konferences zvani • 24
Konfidencialitāte • 57
Konvertors • 51

L
Liegumi, zvani • 31

M
Multivide • 45
Multiziņas
apskate • 37, 38
dzēšana • 37, 38
izveidošana/sūtīšana • 36

N
Neatbildētie zvani • 29
Nosūtītās ziņas
MMS • 38
SMS • 36
Numurs
meklēšana/izsaukšana • 25
saglabāšana • 26

P
Parole
tālrunis • 57
zvanu liegumi • 31
Pasaules laiks • 49
Pārlūks, WAP • 42
Pēdējais numurs, atkārtošana • 20
Piegādes atskaite, ziņa • 40, 41
PIN
bloķēšana • 56
mainīšana • 56
PIN2, izmaiņa • 57
Plānotājs • 46

R
Rakstzīmes, ievadīšana • 18

S
Saņemtās ziņas
MMS • 37
SMS • 35
Saņemtie zvani • 29
Sarunu
izmaksas • 30
laiks • 29
Savienojuma tonis • 33
Savs numurs • 28
Sākotnējo iestatījumu
atjaunošana • 58

S (turpinājums)
Signāls • 49
ieslēgšana/izslēgšana • 33
katru minūti • 34
savienojums • 33
taustiņi • 34
ziņa • 33
zvana signāls • 33
SIM karte
bloķēšana • 57
ievietošana • 7
Skaļrunis • 23
Skaņas
ielādētās • 45
iestatījumi • 33
SMS ziņas
apskate • 35
dzēšana • 35, 36
izveidošana/sūtīšana • 35
Spēles • 46
Starptautiskie zvani • 20
Sveiciens • 56

Š
Šūnu apraides ziņas • 40

T
T9 režīms, teksta ievade • 19
Taimeris • 51
Taustiņi • 9
Taustiņu toņi
iestatīšana • 34
sūtīšana • 23
Tālrunis
apkope un glabāšana • 66
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
sākotnējo iestatījumu
atjaunošana • 58
taustiņi • 9
Teksta ievades režīms,
mainīšana • 18
Teksts, ievadīšana • 18
Tīkla
izvēle • 32
pakalpojumi • 30

V
Valoda, izvēle • 56
Vārdi
ievadīšana • 18
meklēšana • 25

Z
Zema akumulatora līmeņa indikators • 8
Ziņas
balss • 39
MMS • 36
signāls • 33
SMS • 34
sveiciens • 56
šūnu apraide • 40
Zvana • 34
Zvani
aizturēšana • 22
atbildēšana • 21
atkārtošana • 20
atteikšana • 21
gaidīšana • 31
liegumi • 31
numura izsaukšana • 20
Zvanītie numuri • 29
Zvanītāja ID • 32
Zvanu arhīvs
dzēšana • 29
neatbildētie • 29
saņemtie • 29
zvanītie • 29
Zvanu gaidīšana • 31

W
WAP pārlūks
grāmatzīmes • 43
kešatmiņa, tīrīšana • 44
piekļuve • 42

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šādam produktam:

GSM900/GSM1800/GSM1900 divjoslu digitālais mobilais tālrunis

(produkta apraksts)

SGH-X640

(modeļa nosaukums)

Ražotājs:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
Elektromagnētiskā saderība	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**
	EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie radiotesti un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.02.09

Yong-Sang Park / S. Manager

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung apkopes centra adrese. Lai uzzinātu Samsung apkopes centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.